


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Producent: MedicalSolutions24 sp. z o.o ul. Zamieniecka 54, 04-158 Warszawa, Polska oświadcza, że następujące środki ochrony indywidualnej:

BONUMM wkładki przeciwhałasowe

Powinny być stosowane w następujący sposób:

 Optimum noise-reduction efficiency is obtained by selecting the appropriate amount of mass and their correct installation. Store at temperatures up to 30°C. The inserts are not intended for cleaning, they can be used as long as the material is soft and sticky. Application range from 0 to +40°C. Durability of unused earplugs 3 years. Inserts should be fitted, adjusted and stored in accordance with the manufacturer's instructions.


Warning! Failure to comply with the recommendations of this manual may reduce the effectiveness of anti-noise protection. Certain chemicals may be harmful to the mass of earplugs. Information is provided by the manufacturer. Earplugs should be worn all times in noisy surroundings.

 Eine optimale Geräuschdämpfungseffizienz wird durch die Auswahl des geeigneten Einsatzgewichts und deren korrekten Einbau erreicht. Bei Temperaturen bis 30°C lagern. Die Einsätze unterliegen keiner Reinigung, sie können verwendet werden, solange das Material weich und klebrig ist. Anwendungsbereich von 0 bis +40°C. Haltbarkeit unbenutzter Einsätze 3 Jahre. Einsätze sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers angepasst, eingestellt und gelagert werden.

Warning! Die Nichteinhaltung der Empfehlungen dieses Handbuchs kann die Wirksamkeit des Lärmschutzes beeinträchtigen. Bestimmte Chemikalien können für die Ohrstöpsel schädlich sein. Die Angaben stammen vom Hersteller. Ohrstöpsel sollten immer in lauter Umgebung getragen werden.

 Optymalną skuteczność tłumienia hałasu uzyskuje się przez dobór odpowiedniej ilości masy wkładek i ich poprawne założenie. Przechowywać w temp. do 30°C. Wkładki nie podlegają czyszczeniu, można je używać dopóki materiał jest miękki i lepki. Zakres stosowania od 0 do +40°C. Trwałość nieużywanych wkładek 3 lata. Wkładki dopasowywać, regulować i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.


Uwaga! Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może obniżyć skuteczność ochrony przeciwhałasowej. Pewne substancje chemiczne mogą działać szkodliwie na wkładki. Informacji udziela producent. Wkładki należy stosować przez cały czas przebywania w nadmiernym hałasie.

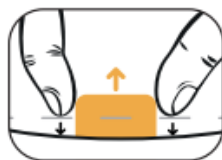

press and pull /
drücken und ziehen
/ nacisnąć i wyciągnij



select the amount of
material
/ wählen Sie die
Materialmenge
/ dobrać ilość masy

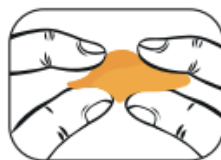

form a cone or ball with
clean fingers / mit sauberen
Fingern einen Kegel
oder eine Kugel formen /
uformować stożek lub kulkę
czystymi palcami



warm material in your
hands and fill the ear
canal / warmes Material
in Hände und füllen Sie
den Gehörgang / rozgrzać
w dłoniach i doszczelnić
w uchu



press the bottom part of
your auricle to remove
earplug / Drücken Sie auf
den unteren Teil Ihrer
Ohrmuschel, um den
Ohrstöpsel zu entfernen
/ aby wyjąć ucisnąć dół
małżowiny